


# DVB - Cards - Quad – Programmer

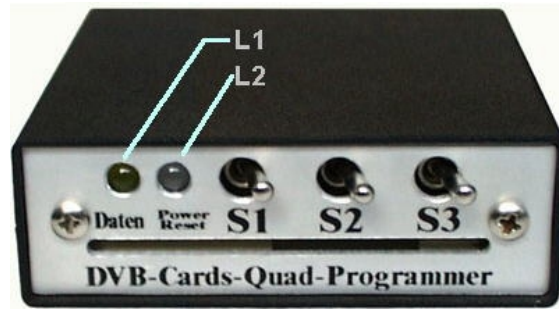

Modus	Schalterstellung			LED - Anzeige		
	S1	S2	S3	LED - L1 gelb	LED - L2 rot	grün
<b>Smart- / Multimausmode</b>						
6 MHz – Reset not invert	▶	▶	▶	Daten	Reset	Power
3,57 MHz – Reset not invert	▶	▶	◀	Daten	Reset	Power
6 MHz – Reset invert	▶	◀	▶	Daten	Reset	Power
3,57 MHz – Reset Invert	▶	◀	◀	Daten	Reset	Power
<b>LudiPiPo – Mode</b>	◀	▶	▶	Daten	Programm	Power
<b>Atmelmodus</b>	◀	▶	◀	Daten	Reset	Power
<b>EEPROM – Mode (Twostone)</b>	◀	◀	▶	Daten	Reset	Power
<b>Ohne Funktion !</b>	◀	◀	◀			

**!!! Die Karte mit der Kontaktseite nach oben einstecken !!!**

**!!! Das Umschalten der Modi ist nur ohne eingesteckte Karte möglich !!!**

- die elekt. Umschaltperre ist eine Schutzfunktion, damit die Karten beim Umschalten in einen falschen Modus nicht versehentlich beschädigt werden

- zur Anzeige eines Fehlers leuchtet nur die gelbe Daten LED (L1), Power und Reset – LED (L2) sind dunkel

- im LudiPiPo – Modus ist die automatische Kartenerkennung deaktiviert, da diese nicht notwendig ist und somit Fehlfunktionen vermieden werden

**!!! Im LudiPiPo – Modus nur Karten mit PICs verwenden. Andere Karten können zerstört werden !!!**

