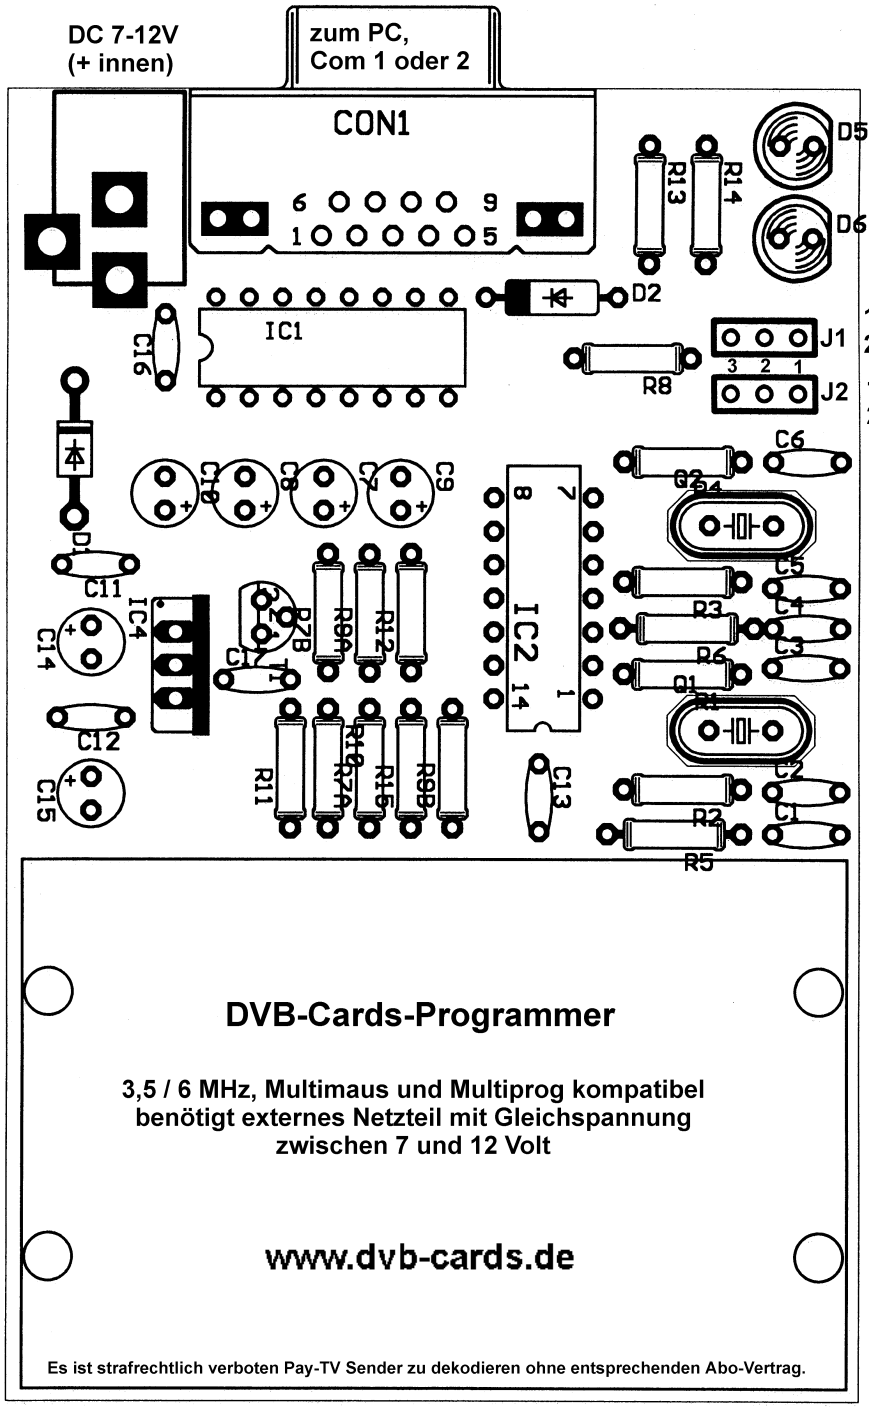
DC 7-12V
(+ innen)
zum PC,
Com 1 oder 2
CON1
D5 LED-grün: Daten
D6 LED-rot: Reset
1-2: normal Reset
2-3: invert Reset
1-2: 3,579 MHz
2-3: 6 MHz
IC1
IC2
IC4
J1
J2
DVB-Cards-Programmer
3,5 / 6 MHz, Multimaus und Multiprog kompatibel
benötigt externes Netzteil mit Gleichspannung
zwischen 7 und 12 Volt
www.dvb-cards.de
Es ist strafrechtlich verboten Pay-TV Sender zu dekodieren ohne entsprechenden Abo-Vertrag.

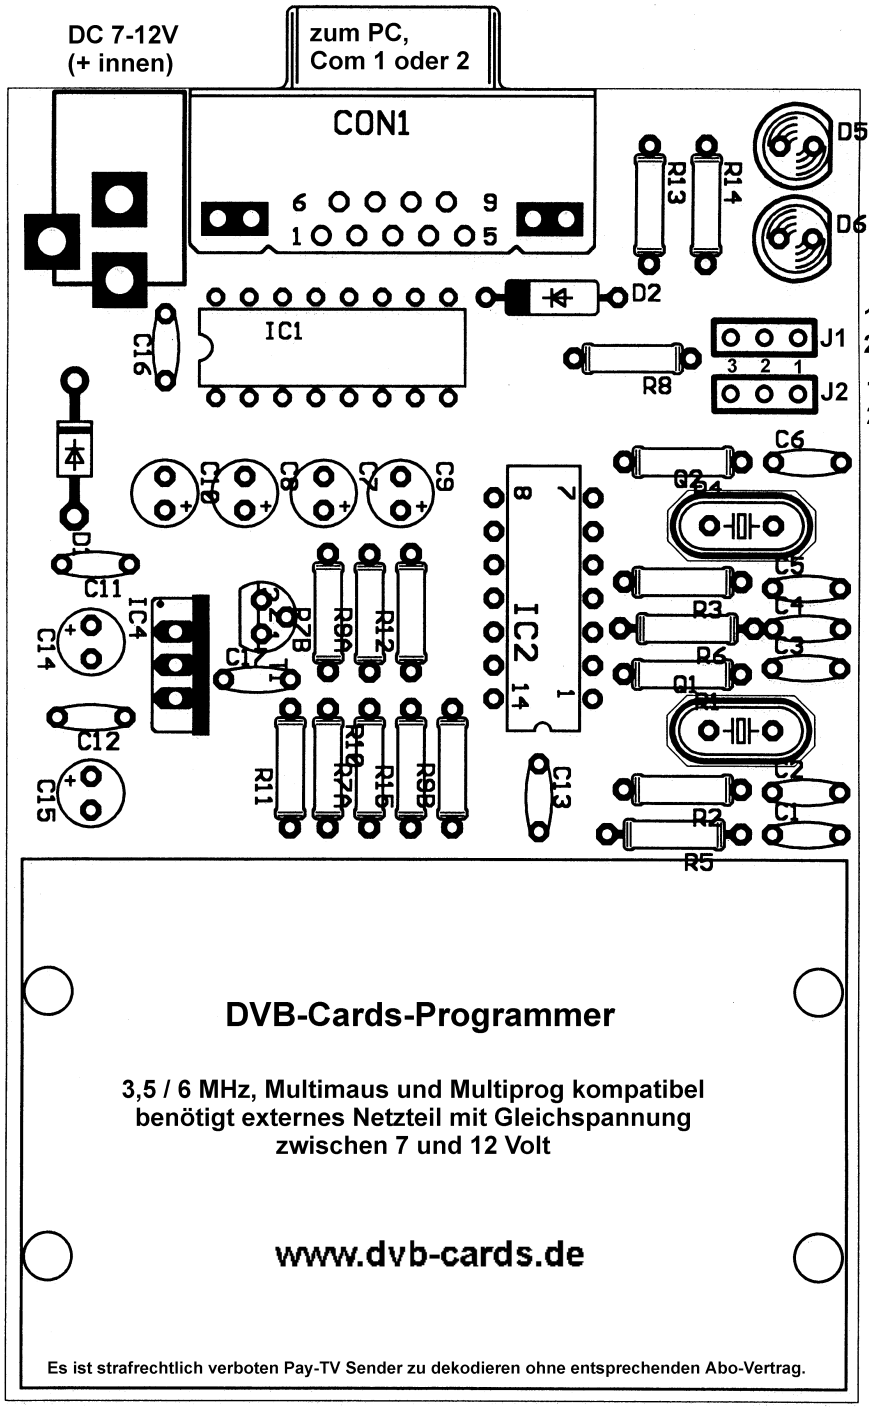
DC 7-12V
(+ innen)
zum PC,
Com 1 oder 2
CON1
D5 LED-grün: Daten
D6 LED-rot: Reset
1-2: normal Reset
2-3: invert Reset
1-2: 3,579 MHz
2-3: 6 MHz
IC1
IC2
IC4
J1
J2
DVB-Cards-Programmer
3,5 / 6 MHz, Multimaus und Multiprog kompatibel
benötigt externes Netzteil mit Gleichspannung
zwischen 7 und 12 Volt
www.dvb-cards.de
Es ist strafrechtlich verboten Pay-TV Sender zu dekodieren ohne entsprechenden Abo-Vertrag.